HYUNDAI HT Co., Ltd.

HDL-4700SK

Phương thức mở cửa:
Mật khẩu + Thẻ từ + Chìa khoá cơ

HDL-5900SK

Phương thức mở cửa:
Mật khẩu + Thẻ từ + Chìa khoá cơ

* Khuyến khích lắp đặt thêm các thiết bị cảnh báo kết hợp với khoá cửa để tăng khả năng bảo vệ.
* Nghiêm cấm tháo dỡ hoặc lắp ráp khoá cửa với mục đích khác ngoài việc lắp đặt.
* Việc lắp đặt và sửa chữa phải do kỹ thuật viên hoặc nhân viên bảo hành thực hiện.

Made in KOREA

HP12-00037D Ver. 1.0

www.hyundaiht.co.kr

HYUNDAI HT Co., Ltd.

Hướng dẫn sử dụng

New Standard of Premium Digital Doorlock

※ Khách hàng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng các sản phẩm.
※ Thông tin trong hướng dẫn sử dụng có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động.

Khoá cửa điện tử thông minh cao cấp

HDL-4700SK
HDL-5900SK

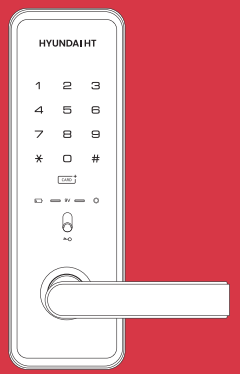

HDL-4700SK

HDL-5900SK

Mở khoá cửa bằng mật mã hoặc thẻ
Bạn có thể mở khoá bằng mật mã hoặc thẻ đã được đăng ký

Mở khoá cửa thủ công trong trường hợp khẩn cấp
Khi khoá cửa không hoạt động do tình trạng hết pin hoặc do sự cố mạch điện, cửa vẫn có thể mở bằng chìa khoá cơ

Chức năng khoá kép
Khi đi vắng trong thời gian dài hoặc ở nhà một mình, bạn có thể bật chức năng khoá kép để tăng mức độ an toàn.

Chức năng an toàn khi hoả hoạn
Khoá có thể hoạt động bình thường đến nhiệt độ 65 độ C.
(Nhiệt độ hoạt động có thể thay đổi tuỳ vào môi trường cài đặt.)

Kết nối với mạng gia đình (Tuỳ chọn mở rộng)
Có thể mở khoá cửa thông qua điều khiển từ xa hoặc kết nối mạng không dây

Chức năng cảnh báo
Khi mật mã bị nhập sai liên tục nhiều lần hoặc có dấu hiệu bị đột nhập, khoá sẽ phát âm thanh cảnh báo.

Chức năng tự chẩn đoán
Khoá cửa có khả năng phát hiện và thông báo tới người dùng các sự cố hoặc tình trạng pin cần thay thế.

Mục lục

Thông tin chung - 3

Các biện pháp phòng tránh - 4

Cách sử dụng - 5

Hướng dẫn sử dụng nhanh - 11

Thông số kỹ thuật của sản phẩm - 12

Tính năng của sản phẩm - 13

Chính sách bảo hành cho sản phẩm bị lỗi - 14

Phiếu bảo hành (cho Công ty) - 15

HDL-4700SK

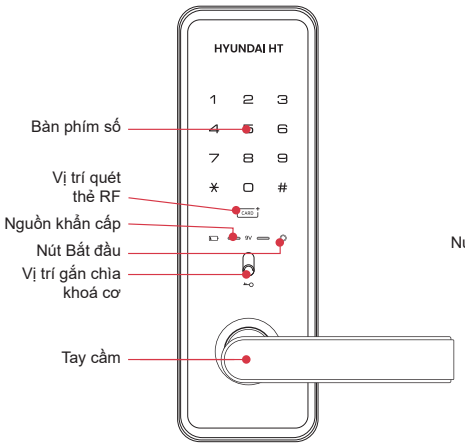

Mặt ngoài khoá

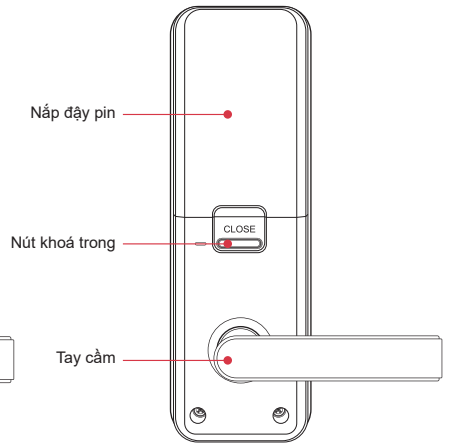

Mặt trong khoá

HDL-5900SK

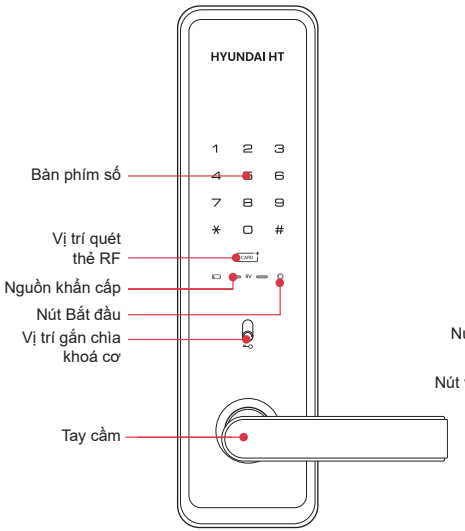

Mặt ngoài khoá

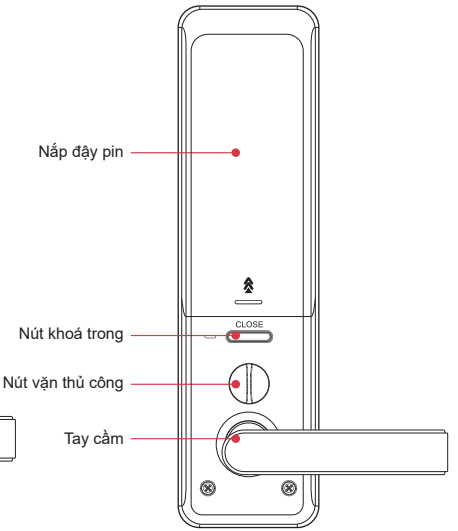

Mặt trong khoá

Các biện pháp

Vui lòng đọc kỹ các biện pháp phòng ngừa vì sự an toàn của bạn!

WARNING

*** Sản phẩm này được láp ráp hoàn thiện, việc tháo dỡ một cách ngẫu nhiên có thể làm sản phẩm gặp sự cố và hư hỏng.**

*** Người sử dụng không nên tự lắp đặt và sửa chữa sản phẩm.**

*** Không dùng nước, chất tẩy rửa hoặc cồn để làm sạch sản phẩm, chỉ dùng khăn khô mềm để lau chùi.**

*** Không sử dụng sản phẩm khi tay ướt, tránh các chất lỏng như nước tiếp xúc với sản phẩm.**

*** Để sản phẩm dưới ánh nắng trực tiếp trong nhiều giờ có thể gây hư hỏng. Tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào sản phẩm.**

*** Khi nghe thấy cảnh báo thay pin, vui lòng thay thế toàn bộ pin bằng pin mới. Sử dụng từ 4 đến 8 cục pin 1.5V AA. (Không được dùng pin sạc).**

*** Đảm bảo lắp pin đúng chiều theo hướng dẫn. Lắp sai chiều pin có thể dẫn đến cháy nổ và chảy pin.**

*** * Sản phẩm khoá cửa này thích hợp với cửa có độ dày từ 40 -55mm. Trường hợp lắp đặt khoá trên cửa có độ dày trên 55mm, đinh ốc, thanh nối lõi khoá…sẽ phải chuyển sang độ dài tương ứng.**

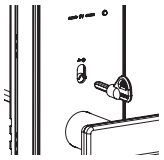

Sử dụng chìa khoá cơ

Chìa khoá cơ được sử dụng khi khoá không hoạt động do hết pin hoặc do lỗi bo mạch.

Cắm khoá vào ổ khoá và xoay sang phải hoặc trái để khoá hoặc mở khoá

CAUTION

Trường hợp chìa khoá cơ bị mất, khuyến nghị khách hàng nên thay toàn bộ ổ khoá cơ nhằm mục đích an toàn. Vui lòng liên hệ nhà cung cấp địa phương để thay thế.

Cách sử dụng

1. Cách đăng ký mật khẩu

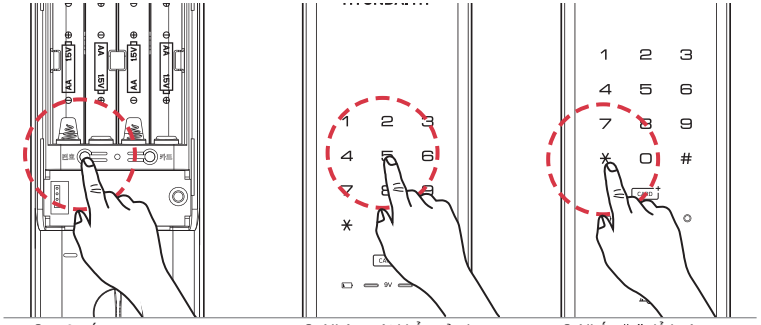

❶ Mở nắp đậy pin và nhấn nút bên trái

❷ Nhập mật khẩu của bạn (3-12 số)

❸ Nhấn "✱" để hoàn thành việc đăng ký (Giai điệu sẽ được nghe)

Sau khi đăng ký mật khẩu, hãy đảm bảo rằng nó hoạt động

CAUTION

1. Khi đăng ký mật khẩu lần đầu tiên hoặc thay đổi, cửa có thể bị khoá do nhầm lẫn
Đảm bảo mở cửa trước và mang theo chìa khóa cơ, thẻ RF bên mình.
2. Tạo mật khẩu có từ 3~12 chữ số, ngoại trừ " * " và " # "
3. Nếu bạn đăng ký mật khẩu mới, mật khẩu hiện có sẽ bị xóa.
4. Đối với sản phẩm mới, mật khẩu mặc định là 1,2,3,4 và 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
5. Cẩn thận không để lộ mật khẩu đã đăng ký

1-1. Cách đăng ký mật khẩu dùng một lần

❶ Nhấn nút Bắt đầu ở mặt ngoài khoá trong 3 giây khi cửa đóng lại và bàn phím số sẽ sáng.
❷ Nhập mật khẩu hiện tại và nhấn "✱".
❸ Nhập mật khẩu dùng một lần và nhấn "✱".
❹ Sau khi bạn sử dụng mật khẩu một lần, mật khẩu này sẽ bị xoá

2. Cách đăng ký thẻ từ

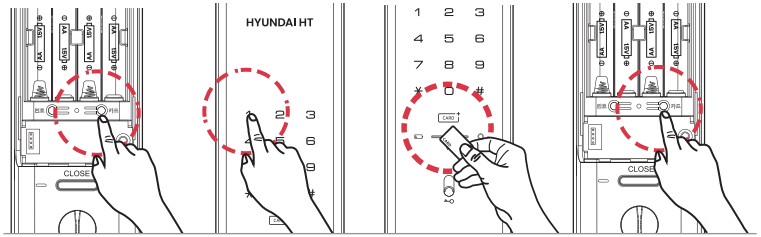

❶ Mở nắp đậy pin và nhấn nút bên phải

❷ Nhấn số "1" trên màn hình

❸ Đặt thẻ RF vào vị trí đọc thẻ (Đăng ký tối đa 50 thẻ)

❹ Nhấn nút bên phải một lần nữa

WARNING

Vì sự an toàn của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thẻ RF do nhà sản xuất cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với những trường hợp sử dụng thẻ RF hoặc loại thẻ khác từ bên thứ 3

3. Cách xoá thẻ từ

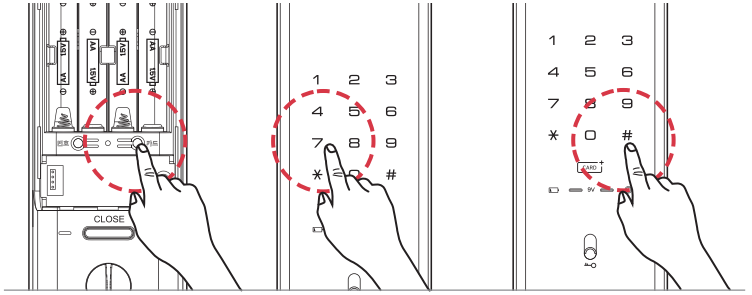

❶ Mở nắp đậy pin và nhấn phím bên phải

❷ Nhấn số “7” trên màn hình (việc xoá thẻ đã sẵn sàng)

❸ Nhấn “#” khoảng 3 giây

4. Cách cài đặt khoá cửa Tự động / Thủ công

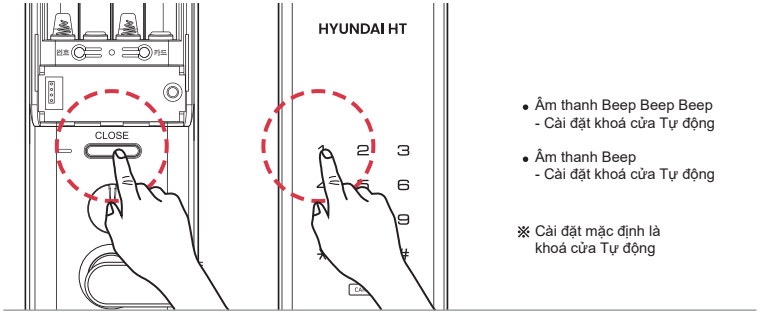

- Âm thanh Beep Beep Beep
  - Cài đặt khoá cửa Tự động
- Âm thanh Beep
  - Cài đặt khoá cửa Tự động

※ Cài đặt mặc định là khoá cửa Tự động

Cài đặt khoá cửa Tự động

Nhấn nút “CLOSE” trong 3 giây và sau đó nhấn số 1. Bạn sẽ nghe âm thanh Beep Beep Beep

Cài đặt khoá cửa Thủ công

Nhấn nút “CLOSE” trong 3 giây và sau đó nhấn số 1. Bạn sẽ nghe âm thanh Beep

5. Cài đặt thời gian khoá cửa tự động

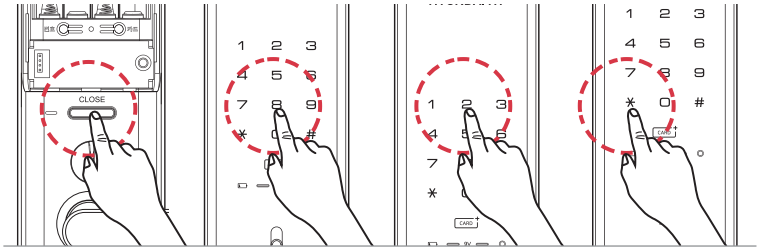

Cài đặt thời gian khoá cửa Tự động

Nhấn nút “CLOSE” trong 3 giây và sau đó bạn sẽ nghe âm thanh Beep

Nhấn số “8”, sau đó nhập số bạn muốn cài đặt thời gian đóng cửa (từ 1~8), nhấn “*” để kết thúc.

Thời gian đang cài mặc định là 2 giây

6. Cách khoá cửa thủ công

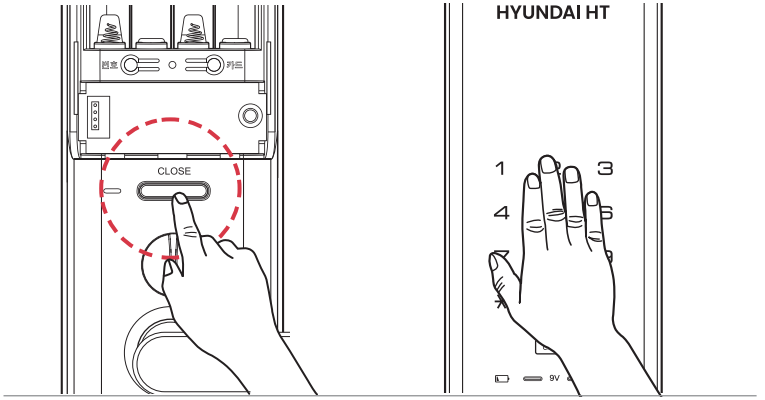

Khoá cửa từ bên trong

Nhấn “CLOSE” ở thân khoá trong

Khoá cửa từ bên ngoài

Đóng cửa và đặt lòng bàn tay của bạn trên mặt phím số

Bạn phải thao tác khoá cửa như hướng dẫn ở trên nếu chế độ khoá cửa Tự động không được cài đặt

7. Cài đặt âm lượng

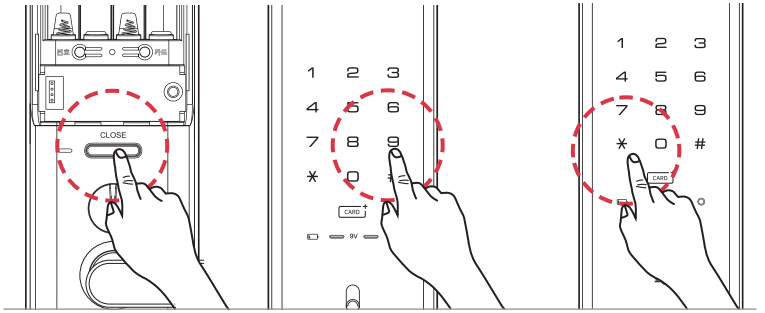

❶ Nhấn nút “CLOSE” trong 3 giây

❷ Nhấn số “9” để thay đổi mức âm lượng

❸ Nhấn “*”

Trong chế độ cài đặt, mỗi lần nhấn phím 9 thì mức độ âm lượng sẽ được thay đổi

8. Cách mở khoá cửa

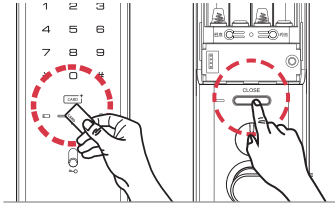

Mở khoá cửa từ bên trong

Nhấn nút “CLOSE” hoặc gạt tay cầm xuống phía dưới để mở khoá cửa.

Mở khoá cửa với thẻ RF

Đặt thẻ RF trên mặt khoá ngoài và sau đó cửa sẽ được mở với âm thanh mở khoá.

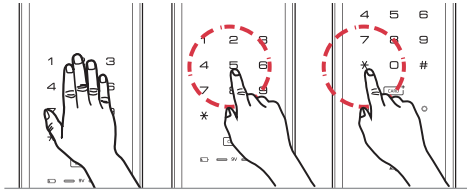

Mở khoá cửa với mật khẩu

Đặt tay của bạn lên mặt phím số. Sau đó nhập mật khẩu đã đăng ký và nhấn “✱” hoặc “#” để mở khoá cửa.

Mở khoá cửa bằng mật khẩu giả

Có thể sử dụng chức năng số giả cho chữ số phía trước. Cuối cùng, nhập mật khẩu và “✱”. Số lượng chữ số không vượt quá 20.

Chế độ yên lặng

Nhấn nút Bắt đầu để bật chế độ yên lặng, và cửa sẽ mở không phát ra âm thanh cảnh báo (Sau khi cửa mở sẽ tự động chuyển về chế độ âm thanh bình thường)

Nếu nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp, bạn sẽ nghe âm thanh thông báo và khoá sẽ tạm ngưng hoạt động trong 30 giây

9. Cách đăng ký/chỉnh sửa hình vẽ (Trong chế độ cài đặt hình mẫu)

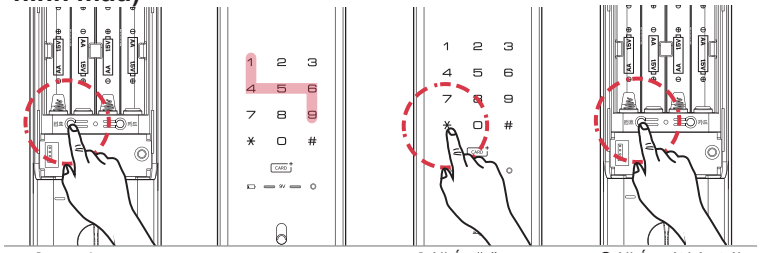

❶ Mở nắp đậy pin và nhấn nút bên trái

❷ Kéo và vẽ một hình mẫu bằng các số 1~9 (4~12 chữ số)

❸ Nhấn “✱” và vẽ lại hình mẫu

❹ Nhấn nút bên trái một lần nữa

Chế độ cài đặt (chỉnh sửa) mật khẩu/hình vẽ

※ Để cửa mở, nhấn nút “CLOSE” trong 3 giây. Nhấn số 2 trên bàn phím sau đó bạn có thể nghe thấy âm báo cấu hình.
※ Tất cả các số trên bàn phím số sẽ sáng lên ở chế độ sử dụng mật khẩu
※ 0, # sẽ không sáng lên trong chế độ mẫu.
※ Mẫu kéo theo đường chéo không khả dụng
※ Nếu chế độ mẫu được cấu hình, một mẫu mới phải được đăng ký mới.
※ Nếu chế độ mật khẩu được cấu hình, mật khẩu phải được đăng ký mới.
※ Mẫu và mật khẩu không thể được sử dụng đồng thời

Mở cửa với mẫu vẽ

※ Chạm bàn phím cảm ứng để làm sáng các số. Kéo mẫu đã đăng ký để mở cửa

10. Cách cài đặt tính năng khoá kép

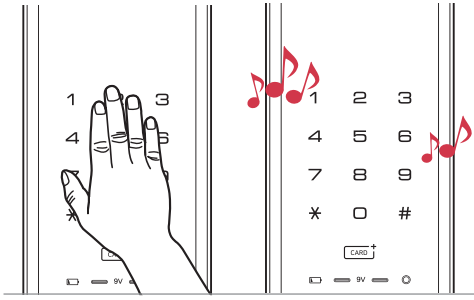

Cài đặt tính năng khoá kép từ bên ngoài

Đóng cửa và đặt lòng bàn tay của bạn trên nút số trong 3 giây sau đó bàn phím số nhấp nháy 3 lần và chức năng này được thiết lập với âm thanh "biririk".
(Bạn có thể cài đặt nếu cửa được đóng và khoá)
Các nút bấm trên mặt khoá trong sẽ không hoạt động nếu tính năng này được cài đặt.

※ Nếu tính năng khoá kép được kích hoạt từ bên ngoài, nút “CLOSE” sẽ ngừng hoạt động Từ bên trong, gạt tay cầm xuống dưới để vô hiệu hoá tính năng này.

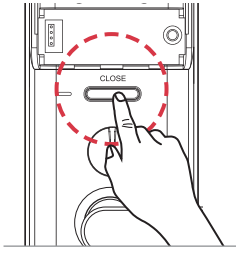

Cài đặt tính năng khoá kép từ bên trong

Nhấn nút “CLOSE” trong 3 giây để bật tính năng khoá kép
(Bạn có thể cài đặt nếu cửa được đóng và được khoá)
Bạn sẽ nghe âm thanh Beep khi được cài đặt và các phím số trên mặt khoá ngoài sẽ ngừng hoạt động.
Từ bên trong, gạt tay cầm xuống dưới để vô hiệu hoá tính năng này

11. Cách đăng ký mô-đun thiết bị giao tiếp truyền/nhận không dây cho khoá cửa (Tuỳ chọn mở rộng)

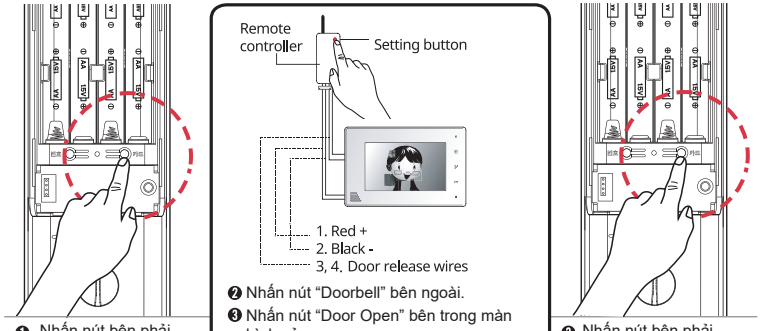

❶ Nhấn nút bên phải
Âm thanh Beep phát ra và nhấn số 2 ở mặt bên ngoài

❷ Nhấn nút “Doorbell” bên ngoài.
❸ Nhấn nút “Door Open” bên trong màn hình cửa.

※ Màn hình cửa sẽ được bật khi đăng ký.

❸ Nhấn nút bên phải

※ Nếu bạn thêm 1 thiết bị, bạn phải xoá và đăng ký lại tất cả theo tứ tự (bao gồm điều khiển từ xa)

※ Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng kèm theo thiết bị.

12. Cài đặt thiết bị điều khiển từ xa (Tuỳ chọn mở rộng)

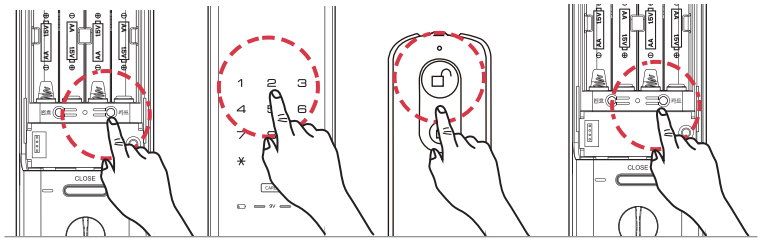

❶ Khi cửa đang mở nhấn nút bên phải

❷ Nhấn "2"

❸ Nhấn nút "OPEN" của thiết bị điều khiển từ xa

❹ Nhấn nút bên phải một lần nữa

※ Có thể đăng ký 3 thiết bị điều khiển từ xa

※ Nếu bạn đăng ký thêm 1 thiết bị, bạn phải xoá và đăng ký lại tất cả theo thứ tự

13. Xoá thiết bị điều khiển từ xa

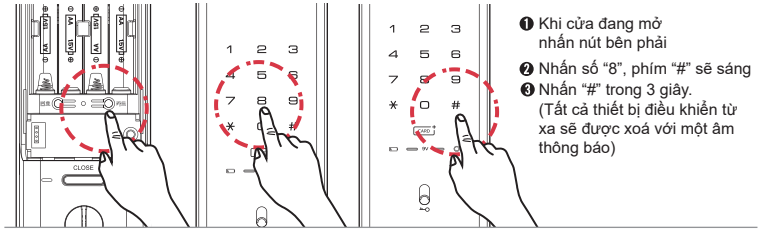

❶ Khi cửa đang mở nhấn nút bên phải

❷ Nhấn số "8", phím "#" sẽ sáng

❸ Nhấn "#" trong 3 giây. (Tất cả thiết bị điều khiển từ xa sẽ được xoá với một âm thông báo)

14. Thay thế pin

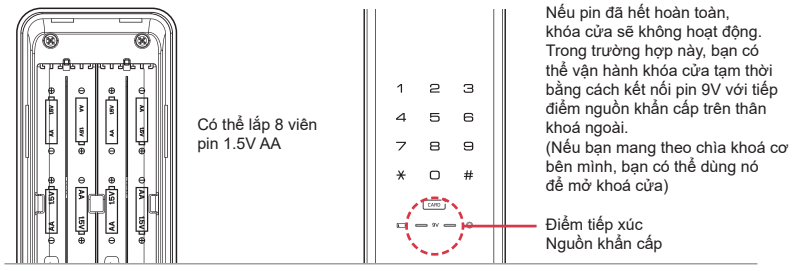

Có thể lắp 8 viên pin 1.5V AA

Nếu pin đã hết hoàn toàn, khóa cửa sẽ không hoạt động. Trong trường hợp này, bạn có thể vận hành khóa cửa tạm thời bằng cách kết nối pin 9V với tiếp điểm nguồn khẩn cấp trên thân khoá ngoài. (Nếu bạn mang theo chìa khoá cơ bên mình, bạn có thể dùng nó để mở khoá cửa)

Điểm tiếp xúc Nguồn khẩn cấp

1. Thời lượng pin: Thời lượng sử dụng pin khoảng 8 tháng với trung bình 10 lần mở một ngày (Tùy thuộc vào nhà sản xuất pin, ngày sản xuất và môi trường người dùng, thời lượng sử dụng có thể khác nhau)

2. Cảnh báo pin yếu: Nếu giai điệu âm cảnh báo pin yếu vang lên cùng đèn báo đỏ nhấp nháy, thay thế tất cả pin bằng pin mới ngay lập tức

3. Cấp nguồn khẩn cấp: Sau khi hết pin, đặt viên pin 9V vào điểm tiếp xúc nguồn khẩn cấp và mở cửa với mật mã hoặc thẻ RF

Chức năng	Cách thực hiện	
Thay đổi mật khẩu	Nhấn nút bên trái ➡ Nhấn mật khẩu (3~12 số) ➡ Nhấn phím "*"	Giữ cửa mở và tháo nắp đậy pin. Có 2 nút nhấn (Phải và Trái)
Đăng ký thẻ từ	Nhấn nút bên phải ➡ Nhấn "1" ➡ Quét thẻ theo thứ tự ➡ Nhấn nút bên phải một lần nữa	
Xoá thẻ từ	Nhấn nút bên phải ➡ Nhấn "7" ➡ Nhấn giữ "#" trong 3 giây	
Khoá tự động/ thủ công	Nhấn nút "CLOSE" trong 3 giây và nhấn số "1"	Giữ cửa mở
Chế độ mật khẩu/ Mẫu	Nhấn nút "CLOSE" trong 3 giây và nhấn số "2"	
Kiểm tra 2 lần để mở khoá	Nhấn nút "CLOSE" trong 3 giây và nhấn số "3" (Để mở cửa, bạn phải nhập mật khẩu + Thẻ từ hoặc Mật khẩu)	
Kiểm tra 2 lần để đăng ký	Nhấn nút "CLOSE" trong 3 giây và nhấn số "7" (Để đăng ký mật khẩu/thẻ từ mới, nhấn nút Trái/Phải ➡ nhập mật khẩu hiện tại và nhấn "*" ➡ nhập mật khẩu mới/quét thẻ từ mới vào đầu đọc thẻ theo thứ tự ➡ nhấn "*" để kết thúc việc đăng ký)	
Cài đặt thời gian để tự động khoá cửa	Nhấn nút "CLOSE" trong 3 giây và nhấn số "8" + nhấn số "2" (được thay đổi thành 2 giây)	
Thay đổi âm lượng cao / thấp	Nhấn nút "CLOSE" trong 3 giây và nhấn phím "9" bất cứ khi nào âm thanh sẽ thay đổi theo từng mức độ ➡ Nhấn phím "*"	

HDL-4700SK

Danh mục	Thông số của HDL-4700SK					
Nguồn hoạt động	4 viên pin kiềm 1.5V AA (6V)					
Nguồn khẩn cấp	1 viên pin 9V (mua ngoài)					
Phương thức hoạt động	Điều khiển điện tử (nhập mật khẩu hoặc đọc thẻ từ)					
Trọng lượng	1.2kg (bao gồm mặt khoá trong và ngoài)					
Kích thước	Mặt khoá trong	80mm(W) X 245mm(H) X 73mm(D)				
	Mặt khoá ngoài	80mm(W) X 240mm(H) X 64mm(D)				
Danh mục	Băng tần	Loại sóng vô tuyến	Loại sóng vô tuyến	Loại sóng vô tuyến	Cung cấp nguồn	
RFID	13.56MHz	A1D	ASK	single	DC 6V (1.5V AA X4EA)	
An toàn hệ thống	447.275MHz	F1D	FSK	single		
Số chứng chỉ xác nhận an toàn tự điều chỉnh	B223H006-7001B					
Loại và ký tự	NF-T-K-M					
Số chứng nhận	R-R-H1P-4900					
Model	HDL-4700SK					
Nhà bán	Hyundai HT Co., Ltd.					
Xuất xứ	Made in KOREA					
Ngày sản xuất						

HDL-5900SK

Danh mục	Thông số của HDL-5900SK					
Nguồn hoạt động	8 viên pin kiềm 1.5V AA (6V)					
Nguồn khẩn cấp	1 viên pin 9V (mua ngoài)					
Phương thức hoạt động	Điều khiển điện tử (nhập mật khẩu hoặc đọc thẻ từ)					
Trọng lượng	1.5kg (bao gồm mặt khoá trong và ngoài)					
Kích thước	Mặt khoá trong	82mm(W) X 320mm(H) X 73mm(D)				
	Mặt khoá ngoài	81mm(W) X 319mm(H) X 63mm(D)				
Danh mục	Băng tần	Loại sóng vô tuyến	Loại sóng vô tuyến	Loại sóng vô tuyến	Cung cấp nguồn	
RFID	13.56MHz	A1D	ASK	single	DC 6V (1.5V AA X 8EA)	
An toàn hệ thống	447.275MHz	F1D	FSK	single		
Số chứng chỉ xác nhận an toàn tự điều chỉnh	B223H006-7001B					
Loại và ký tự	NF-T-K-M					
Số chứng nhận	R-R-H1P-7000					
Model	HDL-5900SK					
Nhà bán	Hyundai HT Co., Ltd.					
Xuất xứ	Made in KOREA					
Ngày sản xuất						

Mở khoá cửa bằng cách sử dụng mật mã và thẻ
Bạn có thể mở khoá cửa bằng cách sử dụng mật mã hoặc thẻ từ đã đăng ký

Tính năng khoá tự động
Khoá cửa sẽ tự động khoá nếu cửa ở vào vị trí đóng

Tính năng tự chẩn đoán
Khoá cửa có khả năng phát hiện và thông báo tới người dùng các sự cố hoặc tình trạng pin cần thay thế

Mật khẩu nhiều người dùng
Tối đa 3 người dùng có thể được đăng ký

Tính năng khoá kép
Khi đi vắng trong thời gian dài hoặc ở nhà một mình, bạn có thể bật tính năng khoá kép để tăng mức độ an toàn

Kết nối với mạng gia đình (tuỳ chọn mở rộng)
Có thể mở khoá cửa thông qua điều khiển từ xa hoặc kết nối mạng không dây

Số thẻ từ có thể đăng ký
Bạn có thể đăng ký tối đa 50 thẻ từ

Chế độ yên lặng
Âm thanh chạm hoặc giai điệu sẽ không được phát khi chế độ yên lặng được cài đặt

Chức năng an toàn khi hoả hoạn
Trong trường hợp hoả hoạn, khoá cửa sẽ được mở nếu phát hiện nhiệt độ đạt tới 65 độ C (Điều này có thể thay đổi tuỳ vào môi trường lắp đặt)

Bàn phím LED
Bàn phím led được trang bị cho khóa cửa, giúp các phím số có thể phân biệt rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc bóng tối

Mở khoá thủ công trong trường hợp khẩn cấp
Khi khoá cửa không hoạt động vì hết pin hoặc vấn đề bo mạch, bạn có thể mở khoá cửa bằng cách sử dụng chìa khoá cơ.

Dịch vụ bảo hành cho các lỗi sản phẩm

Các loại lỗi		Các hạn mục thay thế	
		Trong bảo hành	Ngoài bảo hành
Trạng thái sử dụng bình thường	Trường hợp lỗi trong vòng 12 tháng sau khi lắp đặt	Sửa chữa miễn phí	Sửa chữa tính phí
	Trường hợp lỗi giống nhau xảy ra 2 lần	Sửa chữa miễn phí	Sửa chữa tính phí
	Trường hợp lỗi giống nhau xảy ra 3 lần	Thay thế sản phẩm khác	Sữa chữa tính phí
	Trong trường hợp không có linh kiện thay thế	Thay thế sản phẩm khác	Thay thế sản phẩm khác (Gia hạn khấu hao theo tỉ lệ)
Lỗi khách hàng người dùng	Trường hợp sai sót phát sinh từ lỗi người dùng bao gồm việc thay pin không đúng cách hoặc kết nối nguồn pin không phù hợp	Sữa chữa tính phí	Sữa chữa tính phí
	Đổi sản phẩm đã qua sử dụng bao gồm cả pin	Sữa chữa tính phí	Sữa chữa tính phí
	Lỗi hỏng hóc hoặc hư hỏng do mục đích khác với mục đích ban đầu của sản phẩm	Sữa chữa tính phí	Sữa chữa tính phí
	Hư hỏng do sử dụng sai mục đích	Sữa chữa tính phí	Sữa chữa tính phí
	Những lỗi phát sinh do nhập sai mật khẩu hoặc quên mật khẩu.	Sữa chữa tính phí	Sữa chữa tính phí
	Sản phẩm bị hư hỏng do không lắp đúng loại chìa khoá cơ	Sữa chữa tính phí	Sữa chữa tính phí
Hỏng hóc hoặc thiệt hại do hoả hoạn hoặc thiên tai		Sữa chữa tính phí	Sữa chữa tính phí
Trục trặc do hơi nước ngưng tụ và hoạt động không đúng do lắp đặt sai		Sữa chữa tính phí	Sữa chữa tính phí

Phiếu bảo hành (dành cho Công ty)

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn sản phẩm
khoá điện tử của **HYUNDAI HT CO., LTD**
Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng.
Vui lòng xác định ngày cụ thể để nhận được đầy đủ các dịch vụ bảo hành

Tên khách hàng	
Điện thoại	
Model	
Số serial	
Thời hạn bảo hành	
Địa chỉ	
Đại lý phân phối	
Điện thoại	
Địa chỉ	

- Sản phẩm này được sản xuất dưới sự kiểm soát chất lượng khắt khe.
- Trường hợp có bất kỳ sự cố nào xảy ra ở trạng thái sử dụng bình thường trong thời gian bảo hành, bạn có thể nhận dịch vụ miễn phí.
- **WELLIV DW JSC (NPP CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM)**

Showroom:LKC26, Hoang Minh Thao Street, Tay Ho Tay Urban Area, BacTu Liem District,Hanoi,Vietnam.
Web:https://hyundaiht.vn
Fanpage: Hyundai HT Vietnam Officer Partner
Hotline: +84-986-758-828
Email: pl-quang@hyundaiht.vn